

BS 1294 – podlahový vysavač



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, nenadějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyrén atd.). Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se

spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Speciální bezpečnostní pokyny


- Nevysávejte žádnou vlhkost, resp. kapaliny!
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech!
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správně usazení filtrů!
- Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, části oblečení nebo těla!
- Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna atd.!

Při zavírání dvířek nesmí být kabel přiskřípnut či tažen podle ostrých hran či rohů.

- Vysavačem nepřejíždějte přes kabel.
- Přístroj nesmí být použit k vysávání skleněných střepek, malých hraček, jehel, kancelářských sponek, horkému popelu, doutnajícími cigaretových nedopalků či zápalek atd.

Přehled ovládacích prvků

1. Sací trubka
2. Tlačítko pro navíjení přívodního kabelu
3. Transportní rukojeť
4. Regulátor sacího výkonu
5. Parkovací pomůcka
6. ON/OFF tlačítko
7. výfukový filtr
8. Připojení hadice
9. Nádoba na prach HEPA filtrem
10. Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
11. Páčka pro vyjetí a zasetí kartáče
12. Parketový kartáč
13. Teleskopická trubka
14. Upínací ústrojí příslušenství
15. Regulátor sacího výkonu

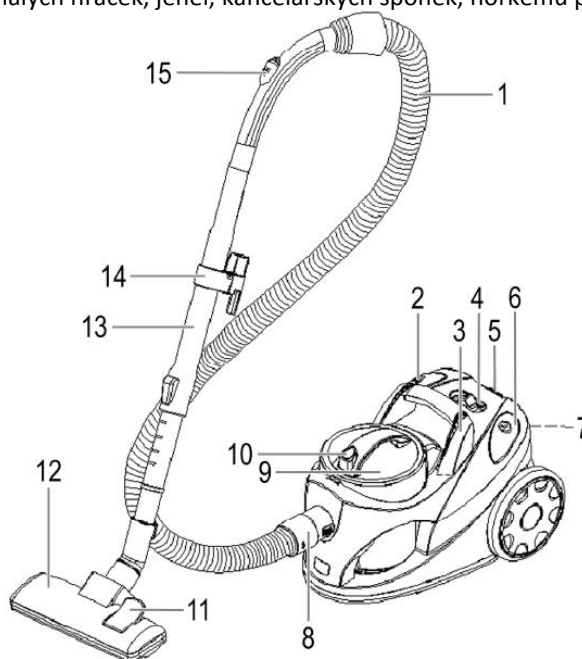

Uvedení do provozu

- Zastrčte spojovací hlavici sací hadice, až mechanicky zaklapne; k tomu stiskněte současně tlačítka. K uvolnění hadice stlačte znovu tlačítka na spojovací hlavici.
- Podržte tlačítka stlačena a hadici vytáhněte.
- Na rukojeť eventuálně nasadte sací trubku.

Používání přístroje

1. Namontujte příslušenství.
2. Kabel odviňte v potřebné délce, zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz a zapněte přístroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto.
3. Pomocí regulátorů sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (Min až Max).
4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přitlačování nástavce k podkladu není nutné.

Upozornění: Mějte na paměti, že délka dosahu vysavače je omezena délkou kabelu!

Regulátor sacího výkonu

Nízký sací výkon: pro záclony, citlivé materiály.

Střední sací výkon: pro velurové koberce a textilní podlahové krytiny.

Vysoký sací výkon: pro robustní koberce a podlahy.

Zařízení pro navíjení přívodního kabelu

Prosíme, vytahujte kabel maximálně jen ke žlutému označení. Nevytahujte kabel v žádném případě až k červenému označení, protože by mohlo dojít k poškození samonavíjecího zařízení. Takovéto závady pak nespádají do záručního plnění.

Navíjení

Stiskněte tlačítko pro navíjení kabelu a “dovedte” kabel až do tělesa přístroje. Držte jej pevně, aby nedošlo k nežádoucímu úderu do přístroje.

Teleskopická sací trubice

Výšková přestavitelnost sací trubice umožňuje její individuální přizpůsobení Vaši tělesné výšce. Odjistěte spojku stlačením tlačítka ve směru šipky. Nastavte délku sací trubice podle potřeby. K opětovnému zajištění tlačítko uvolněte, až slyšitelně zaklapnutí nástavce.

Nástavec pro vysávání spar, kartáčový nástavec: K vysávání čalounění, záclon a v rozích a štěrbinách.

Hubice na vysávání čalounění: K čištění čalounění, záclon atd.

Podlahový nástavec: K čištění koberců nebo hladkých ploch.

Hladka podlaha: Stlačte paku se symbolem kartáče nohou dolů. Nyní jsou kartáčky vidět.

Parketový kartáč: Podlahová hubice je pro snadnější pohybování vybavena kolečky. Pro větší plochy, jako jsou parkety, laminát či obkládací dlaždice aj.

Uvolnění hubice: Stáhněte ji za lehkého otáčení.

Vzduchové šoupátko

Vzduchové šoupátko na rukojeti hadice otevřete buďto k regulaci vzduchu nebo k uvolnění částic, ulpívajících na nástavci.

Filtry

Váš přístroj je vybaven 3 filtračními systémy. Tradičně používaný systém pytlíků na prach byl nahrazen průhlednou nádobou na prach. V něm jsou hrubé nečistoty a nejmenší neusazující se částice v důsledku vysoké rychlosti proudění z “nasávaného vzduchu” odloučeny.

Pokud usazeniny prachu dosáhly značky MAX na nádobě na prach nebo pokud již sací síla ochabuje, postupujte následujícím způsobem:

Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro uvolnění nádoby na prach stiskněte tlačítko a nádobu na prach vyjměte.



HEPA filtr

1. Vyjměte prachovou nádobu.
2. Uvolněte víko prachové nádoby. Nádobou otočte ke znaku otevřeného zámku.
3. Vyjměte filtr. Otočte filtr ve směru k nápisu OPEN.
4. Vyjměte nylonový filtr od HEPA filtru.
5. Můžete filtr vykartáčovat nebo při velkém znečištění můžete filtr omýt ve vodě.
6. Nechte filtr samovolně uschnout na vzduchu. Pro další použití musí být filtr suchý.
7. Prachovou nádobu můžete omýt vlhkým hadříkem. Poté důkladně vysušte.
8. Pokud je filtr suchý nasadte nylonový filtr přes HEPA filtr.
9. Nasadte filtr zpět do prachové nádoby. Otočte filtr ve směru CLOSE.
10. Nasadte víko na prachovou nádobu a otočte nádobu ke znaku zamčeného zámku.
11. Nasadte prachovou nádobu do vysavače.



Filtr odpadního vzduchu Váš přístroje je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Pro zajištění bezvadné funkce filtru doporučujeme čistit jej každých 6 měsíců. Tento filtr se nachází na zadní části Vašeho přístroje za větrací mřížkou. Stisknutím páčky na straně větrací mřížky otevře větrací mřížku. Poté mřížku vytáhněte směrem dopředu. Vyjměte filtr a vyčistěte jej způsobem popsaným výše. Filtr znovu nasadte a zavřete mřížku.



Postupujte v obráceném pořadí kroků.

Prosím, dbejte na toto důležité upozornění! Čištění může být podle způsobu využívání, např. při odsávání jemného prachu, nutné i po kratším čase. Pokud by se výkon sání Vašeho vysavače snížil, vyčistěte prosím filtry, jak je to popsáno. Pokud náhle během provozu bude výkon sání nevyhovující, mohou být ucpané filtry.

Čištění a uložení

Čištění

- Před čištěním vytáhněte zásuvku ze zástrčky!
- Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem.
- Ochranný filtr motoru čistěte přibližně po každém 3. vyprázdnění.

Filtr čistěte v teple vodě, bez přísad. Zpět jej nasazujte jen tehdy, jestliže je zcela suchý.

Uložení

- Nechte žehličku úplně vychladnout.
- Zcela navíňte kabel.
- Postavte zařízení vodorovně a zavěste háček na teleskopickou trubku do parkovacího zařízení na zadní straně zařízení.

Odstranění poruch

- Spotřebič není funkční.

Náprava:

Zkontrolujte síťovou přípojku.

Zkontrolujte polohu spínače.

- Přístroj nesaje.

Možná příčina:

Nádoba na prach či filtry jsou znečištěné.

Náprava:

Vyprázdněte, příp. vyčistěte součástky.

Možná příčina:

V sací hadici nebo v hubici se nachází cizí těleso.

Náprava:

Zkontrolujte příslušenství na cizím tělese.

Technické údaje

Model:BS 1294

Pokrytí napětí:220-240 V, 50/60 Hz

Příkon: 700 W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost:4,70 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.