

BS 1300 – podlahový vysavač

**Všeobecně bezpečnostní pokyny**

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, nepoužívejte jej
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte
- poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 

**Děti a slabé osoby**


- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyrén atd.). Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

### Speciální bezpečnostní pokyny

- Nevysávejte žádnou vlhkost, resp. kapaliny!
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech!
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správně usazení filtrů!
- Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, části oblečení nebo těla!
- Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna atd.!
- Při zavírání dvířek nesmí být kabel přiskřípnut či tažen podle ostrých hran či rohů.
- Vysavačem nepřejíždějte přes kabel.
- Přístroj nesmí být používán k vysávání skleněných střepů, malých hraček, jehel, kancelářských sponek, horkého popela, doutnajících cigaretových nedopalků či zápalek atd.

### Přehled ovládacích prvků

1. teleskopická sací trubice
2. posuvník teleskopické sací trubice
3. podlahový nástavec s hákem
4. páčka pro vysunutí nebo zasunutí kartáče
5. tlačítko zapnout, vypnout
6. krytka filtru
7. parkovací pomůcka
8. síťový kabel
9. tlačítko pro navinutí síťového kabelu
10. kontrolka pro výměnu filtru
11. hlavice hadice
12. připojení hadice
13. přihrádka na prachový filtr
14. sací trubice

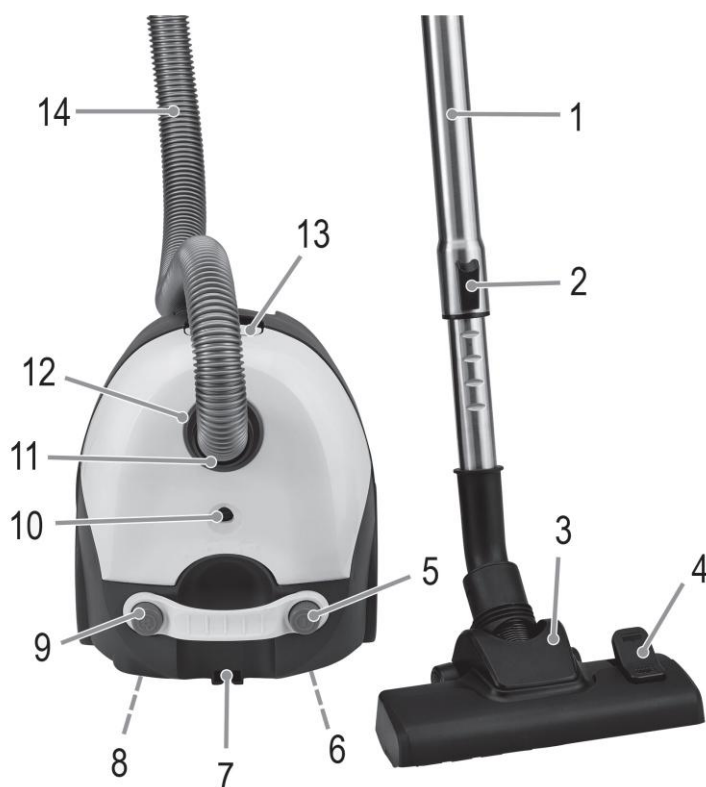

### Uvedení do provozu

- Zastrčte spojovací hlavici sací hadice, až mechanicky zaklapne; k tomu stiskněte současně tlačítka. K uvolnění hadice stlačte znovu tlačítka na spojovací hlavici.
- Podržte tlačítka stlačena a hadici vytáhněte.
- Na rukojeť eventuálně nasaďte sací trubku.

### Používání přístroje

1. Namontujte příslušenství.
  2. Kabel odviňte v potřebné délce, zástrčku zastrčte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz a zapněte přístroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto.
  3. Pomocí regulátorů sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (Min až Max).
  4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přitlačování nástavce k podkladu není nutné.
- Upozornění: Mějte na paměti, že délka dosahu vysavače je omezena délkou kabelu!

### Regulátor sacího výkonu

Nízký sací výkon: pro záclony, citlivé materiály.

Střední sací výkon: pro velurové koberce a textilní podlahové krytiny.

Vysoký sací výkon: pro robustní koberce a podlahy.

Zařízení pro navíjení přívodního kabelu

Prosíme, vytahujte kabel maximálně jen ke žlutému označení. Nevytahujte kabel v žádném případě až k červenému označení, protože by mohlo dojít k poškození samonavíjecího zařízení. Takovéto závady pak nespádají do záručního plnění.

## Navíjení

Stiskněte tlačítko pro navíjení kabelu a “dovedte” kabel až do tělesa přístroje. Držte jej pevně, aby nedošlo k nežádoucímu úderu zástrčky do přístroje.

## Teleskopická sací trubice

Výšková přestavitelnost sací trubice umožňuje její individuální přizpůsobení Vaši tělesné výšce. Odjistěte spojku stlačením tlačítka ve směru šipky. Nastavte délku sací trubice podle potřeby. K opětovnému zajištění tlačítko uvolněte, až slyšitelně zaklapnutí nástavce.

Nástavec pro vysávání spár, kartáčový nástavec: K vysávání čalounění, záclon a v rozích a štěrbinách.


Hubice na vysávání čalounění: K čištění čalounění, záclon atd.

Podlahový nástavec: K čištění koberců nebo hladkých ploch.

Hladka podlaha: Stlačte paku se symbolem kartáče nohou dolů. Nyní jsou kartáčky vidět.

Parketový kartáč: Podlahová hubice je pro snadnější pohybování vybavena kolečky. Pro větší plochy, jako jsou parkety, laminát či obkládací dlaždice aj.

Uvolnění hubice: Stáhněte ji za lehkého otáčení.

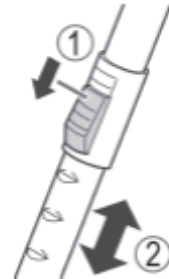

## Vzduchové šoupátko

Vzduchové šoupátko na rukojeti hadice otevřete buďto k regulaci vzduchu nebo k uvolnění částic, ulpívajících na nástavci.

## Filtry

Váš přístroj je vybaven 2 filtračními systémy.

Ochranný filtr motoru (filtr nasávaného vzduchu)

Filtr nasávaného vzduchu najdete v přihrádce pro pytlík na prach. Filtr je umístěn svisle v zadní části tělesa. Vytáhněte Ochranný filtr motoru směrem nahoru a poté ho vyjměte. Ochranný filtr motoru vyčistěte po každé 10. výměně pytlíku na prach. V případě potřeby jej můžete vyčistit v teplé vodě, bez přísad. Filtr vložte zpět jen tehdy, když je už zcela suchý! Opět prosím vsuňte ochranný filtr motoru pod vytužení a do vedení na okraji tak, aby správně dolehl.

## Filtr odpadního vzduchu

Váš přístroj je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Tento filtr najdete na spodní straně pod krytem filtru.

1. Stlačte páčku směrem nahoru.
2. Vyjměte kryt z přístroje.
3. Vyjměte filtr odpadního vzduchu a vyčistěte, jak je popsáno výše.
4. Ujistěte se, že je filtr zcela suchý a poté ho vložte zpět do přístroje.
5. Kryt přístroje zavřete. Kryt nejdříve nasadte nahoře a poté dole.

## Výměna pytlíku na prach

Kontrolka se rozsvítí červeně – to je signalizace plného prachového filtru a je třeba jej vyměnit.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pomocí páčky otevřete přihrádku prachovým filtrem.
- Vytáhněte prachový filtr směrem nahoru pro vyjmutí.
- Nasadte prachový filtr do držáku a ujistěte se že je správně nasazen.
- Vložte prachový filtr do přístroje tak, aby byl vložen ve výřezu a byl zcela zasunutý. Zavřete kryt přístroje.

## Nástavce

### Nástavec na podlahu

Nástavec je určen pro rovné povrchy a koberce. Je vybaven kolečky pro snadnou manipulaci. Pomocí páčky na nástavci můžete vysunout a zasunout kartáč.

Doporučujeme použít nástavec takto:

Podlahový nástavec bez kartáče: Pro vysávání koberců s dlouhým vlasem.

Podlahový nástavec s kartáčem: Pro vysávání hladkých podlah a koberců s krátkým vlasem.

## Kartáčový nástavec

Pro čištění čalounění, záclon, rohů atd.

Pokud chcete nástavec sundat tak pomocí krouživých pohybů vyndejte nástavec ze sací trubice.

## Čištění a uložení

### Čištění

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem.
- Ochranný filtr motoru čistěte přibližně po každém 3. vyprázdnění.

Filtr čistěte v teplé vodě, bez přísad. Zpět jej nasazujte jen tehdy, jestliže je zcela suchý.

### Uložení

- Nechte přístroj úplně vychladnout.
- Zcela naviňte kabel.
- Postavte zařízení vodorovně a zavěste háček na teleskopickou trubku do parkovacího zařízení na zadní straně zařízení.

## Odstranění poruch

- Spotřebič není funkční.

### Náprava:

Zkontrolujte síťovou přípojku.

Zkontrolujte polohu spínače.

- Přístroj nesaje.

### Možná příčina:

Nádoba na prach či filtry jsou znečištěné.

### Náprava:

Vyprázdňte, příp. vyčistěte součástky.

### Možná příčina:

V sací hadici nebo v hubici se nachází cizí těleso.

### Náprava:

Zkontrolujte příslušenství na cizím tělese.

## Technické údaje

Model: .....BS 1300

Pokrytí napětí: .....220-240 V, 50/60 Hz

Třída ochrany: ..... II

Čistá hmotnost: .....cca 3,0 kg

Prachový filtr:.....SSB 98/Swirl Y 298

Technický list pro domácí vysavač v souladu s nařízením (EU) č. 665/2013

Značka	Clatronic
Model	BS 1300

## Použití univerzálního vysavače s podlahovou trubicí

Energetická třída		A
<b>Údaje o spotřebě</b>		
Roční spotřeba	kWh/rok	26,7
<b>Třída čištění</b>		
Čištění koberců		D
Čištění podlah		B
Emisní třída prachu		F
Hladina akustické intenzity	dB(A) re1pw	82
Příkon	W	700

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuji si technické změny!

### **Záruka**

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určená sběrná místa a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.