

DKP 3668

Dvouplotýnkový ohříváč



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Pozor: Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoká.

Nebezpečí popálení!

- Pozor na to, že horké části zůstanou ještě dlouho po vypnutí horké.
- Přístroj postavte na žáruvzdornou podložku.
- Nehýbejte přístrojem, když je v provozu.

Pokud je povrch poskozeny nebo popraskany, je treba pristroj vypnout, aby pripadne nedoslo k uderu elektrickym proudem

- Přístroj uchopte pouze za náležitá držadla a knoflíky.

Uvedení přístroje do provozu

Před prvním použitím zapněte plotýnky na 5 minut a potom také pec se všemi výhřevními funkcemi. Je možné, že se vyvine lehký kouř. Postarejte se o dostatečné větrání.

Elektrické připojení

Příkon


Dvojitá plotýnka může pojmout celkový výkon 1500 W. U takového příkonu se doporučuje oddělený přívod se zajištěním prostřednictvím ochranného jističe domácnosti 16 A. Hrozí přetížení! Vzhledem k velkému výkonu tohoto přístroje nepoužívejte prodlužovací vedení či elektrické rozdvojky.

- Dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (všechny provozní tlačítka na "0").
- Před zapnutím přístroje do zásuvky zkontrolujte, jestli je síťové napětí, které chcete použít, shodné s napětím přístroje. Potřebné údaje najdete na typové značce.
- Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.
- Nastavte regulátory teploty na požadovanou teplotu. Rozsvítí se kontrolky.
- Při dosažení nastavené teploty se kontrolky vypnou. Tato kontrolní svítidla se při provozu periodicky rozsvěcí, aby tak bylo indikováno, že je udržovaná správná teplota.

Provoz

Používání plotýnek

1. Používejte pouze hrnce s plochým dnem na optimální využití energie (viz obrázek 1).
2. Hrncem by neměl být nikdy menší než je plotýnka. Spotřebič v tom okamžiku neodebírání energii. V extrémním případě se může plotýnka zkřivit.

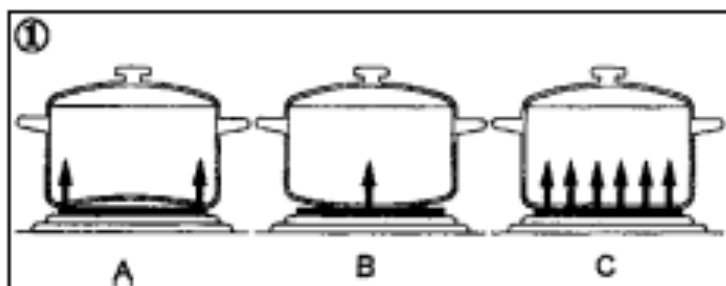

3. Nastavte regulátor teploty podle účelu použití:

Stupeň 0: vypnuto

Stupeň 1: ohřívání

Stupeň 2: udržování teploty/ vaření

Stupeň 3: vaření

Stupeň 4: opékání

Stupeň 5: prudké opečení

Stupeň MAX: rychlé ohřátí

Vypnutí

Přístroj je vypnutý, když jsou všechny vypínače v pozici "MIN". Potom vytáhněte přístroj ze zásuvky.

Čištění

- Ujistěte se, že zástrčka je vytažena ze zásuvky.
- Než začnete spotřebič čistit, počkejte, až plotýnky zcela vychladnou. V každém případě byste však měli počkat ca. 30 minut po použití spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádných silných čisticích prostředků a rozpouštědel. Vhodná je na to voda se saponátem.

Model: DKP 3668 E

Pokrytí napětí: 230 V, 50 Hz

Příkon: 2500 W (1500 W + 1000 W)

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca 3,7 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:



krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček –  tříděný sběr (PE)

Výrobek:



kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)