

## NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

### PARNÍ MOP - DR 3093



#### UPOZORNĚNÍ

1. Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.
2. ZDROJ NAPÁJENÍ
  - Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 230 V, 50 Hz.
  - Je-li hlavní spínač energie vypnutý, zařízení ještě není zcela odpojené od sítě, dokud nebude odpojen také napájecí kabel.

#### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku.

3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísňte šňůru, zástrčku nebo přístroj vodou či jinou kapalinou.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním částí či jeho čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky.
3. Pro vypnutí uvolněte spínač, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

## DĚTI

- pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balícího materiálu (plastové obaly, krabice, polystyren aj.)

**VÝSTRAHA:** zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi — riziko udušení!

- děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračka.

## **SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ SYMBOLY NA VÝROBKU:**







na zařízení naleznete symboly upozorňující na nebezpečí spojená s nesprávným používáním: **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ UNIKAJÍCÍ PÁROU!**

### **VÝSTRAHA**

- před čištěním a uložením nechejte zařízení zcela vychladnout! jako dodatečnou ochranu zařízení doporučujeme použití přepěťové ochrany se stanoveným proudem ne více jak 30mA ve vedení. V takovém případě kontaktujte autorizovaného pracovníka elektroservisu.
- Nepoužívejte zařízení s externím časovačem nebo jiným samospínacím systémem
- Nikdy nemířte tryskou na jiné osoby, zvířata či elektrická zařízení
- Po použití a při doplňování vody vždy odpojte zařízení ze sítě.
- Nepřeplňujte! Nepřekračujte maximální objem nádoby, vyznačený ryskou!
- Zařízení používejte pouze, je-li v nádobce voda
- Zařízení nepoužívejte pro čištění elektrických zařízení či instalací
- Do vody nepřidávejte žádné přísady ani čisticí prostředky — hrozí riziko zničení zařízení či vzniku jiného nebezpečného efektu.

## POPIS ZAŘÍZENÍ

1. rukojeť
2. ON/OFF
3. Odjišťovací tlačítko
4. Regulátor páry
5. Rukojeť na nošení
6. Kontrolka provozu
7. Noha
8. Vytírací hadr s knoflíky
9. Nástavec na koberce
10. Odměrka
11. Háky na namotání kabelu
12. Uzávěr na vodní nádržku
13. Vodní nádržka
14. Síťový kabel

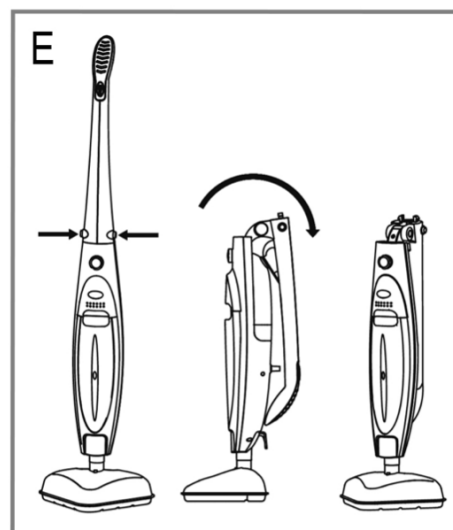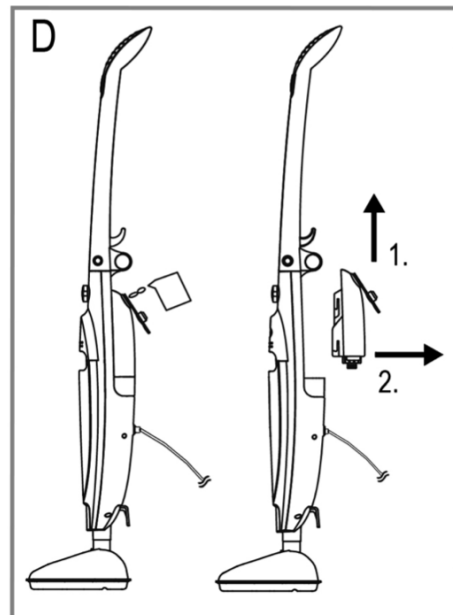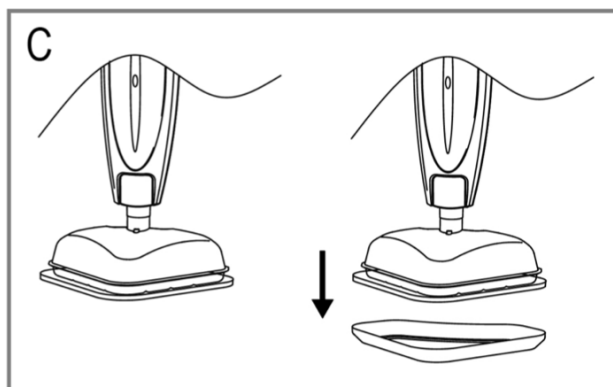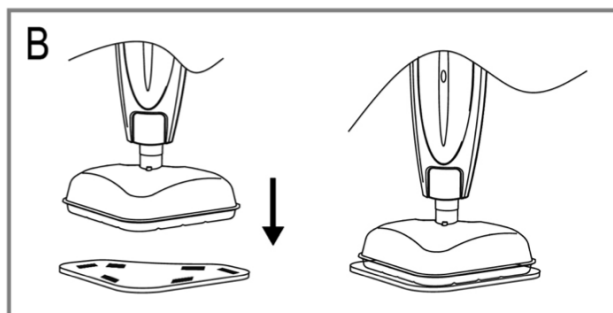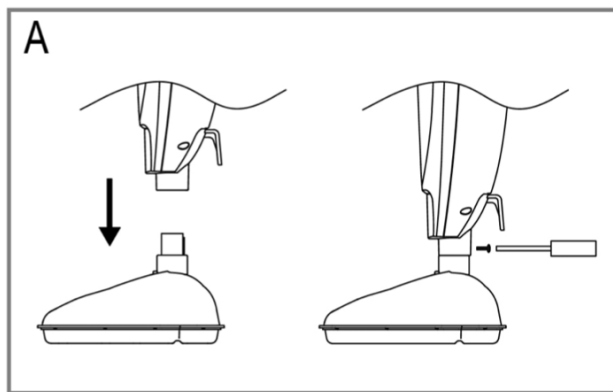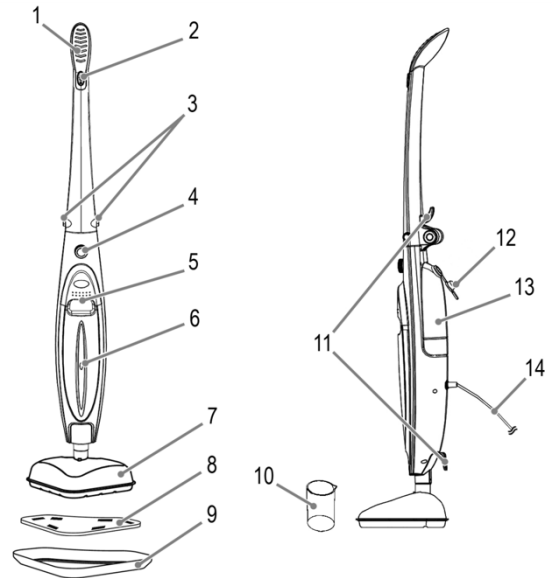

## **Rozbalení zařízení**

- Vyjměte hlavní zařízení a příslušenství z krabice.
- Také odstraňte všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá.

## **Návod k použití**

Můžete použít parní mop ve verzi A nebo B.

Verze: Stojanové použití

- Pro **verzi A** můžete použít podlahový čistič, který má blokovací mechanismus a parní mop může volně stát.
- K průchodce můžete připojit mop nebo příslušenství pro čištění koberců.
- Délka teleskopické tyče se nastavuje pomocí zámku. Věnujte pozornost přiloženým symbolům.

**Verze B:** Ruční použití

- Stiskněte tlačítko na přístroji pro uvolnění teleskopické tyče.
- Příslušenství 11-17 mohou být použity při ručním provozu.
- Tyto díly lze namontovat na adaptér 10.
- Nejprve nasadte adaptér na pouzdro na zařízení. Adaptér lze umístit pouze v jedné poloze.
- Nyní můžete vybrat a připojit příslušenství.
- Víceúčelový nástavec 11 může být kombinován s částmi 12 nebo 13.

## **Uvolnění příslušenství**

- Části 8, 9, 11 až 17 lze snadno oddělit.
- Jiné díly, jako je podlahový čistič, jsou připevněny k základně tlačítkem.
- Stiskněte tlačítko a vytáhněte části od sebe.

## **NAPLNĚNÍ VODOU**

Poznámka:

- max. kapacita naplnění je 450 ml
  - doporučení: používejte destilovanou vodu, zabráníte tím vápenatění.
1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
  2. Je-li přístroj ještě teplý, počkejte cca. 5 minut. Pak sejměte kryt.
  3. Víčko lze na nádrž našroubovat. Věnujte pozornost vyobrazeným symbolům.
  4. Naplňte vodu až po maximální značku.
  5. Zavřete nádrž.

## **NAPÁJENÍ**

- před zapojením zařízení do sítě se ujistěte, že informace na štítku zařízení souhlasí s vaším místním nastavením sítě
- zapojte napájecí kabel do řádně instalované zásuvky o napětí 230 V ~, 50 Hz

## **Používání zařízení**

POZOR:

- Přesvědčte se, že zařízení je také vhodné pro zvolený povrch!
  - Zkontrolujte čistící účinek nejprve na skryté ploše!
  - Nedržte parní trysku příliš dlouho a příliš blízko povrchu v jedné poloze.
1. Stiskněte tlačítko. ⊕
  2. Parní mop je připraven k použití po cca. 30 sekundách.

## **Plnění zásobníku na vodu během provozu**

Žádaná pára se nevytvoří, pokud je nádržka na vodu prázdná. Voda musí být doplněna takto:

1. Stiskněte tlačítko. ⊕
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
3. Naplňte vodu až po maximální značku.
4. Znovu připojte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj a pokračujte v čištění.

## **Ukončení provozu**

1. Stiskněte tlačítko. ⊕
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

3. Nechte vychladnout úplně.
4. Vyprázdněte nádržku na vodu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### VAROVÁNÍ:

- vždy před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel.
- styk s vodou během čištění může způsobit zkrat či požár

### UPOZORNĚNÍ:

- nepoužívejte kartáče a hrubé čističe
- zařízení nečistěte dříve, dokud nebude kompletně vychladlé
- zařízení čistěte pouze jemně navlhčenou látkou
- žínku lze prát v pračce na 40 °C; nepoužívejte změkčovadla, nesušte v sušičce na prádlo

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model DR 3093

Napájení: 220 - 240 V ~, 50 Hz

Spotřeba: 1500 W

Ochranná třída: I

Max. objem páry: 45 g/min

Objem nádoby cca. 450 ml

Čistá váha: 2,65 kg

Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení!

## ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.

### OBAL:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

### VÝROBEK:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)



## INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje

a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

