

**FR 3390**

**FRITÉZA, 2,0L, 1800W**



**POZOR:**

Vybalení

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

### Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neopouštějte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

### **VÝSTRAHA!**

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!


- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

### Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál.

### Uvedení do provozu

- Zcela rozviňte napájecí kabel.
- Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky 230V/50Hz .

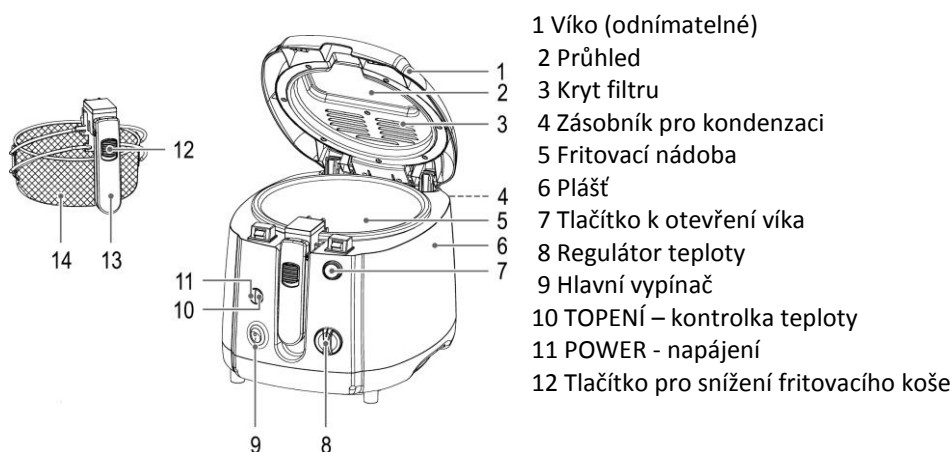

## Úvod

Tato fritéza je vybavena regulovatelným termostatem, aby tak mohla být teplota individuálně přizpůsobena fritované surovině.

## Použití odpovídající určení

Tento přístroj slouží k fritování potravin. Je určen výhradně pro tento účel a smí být používán rovněž pouze pro tento účel. Smí být používán jen způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Tento přístroj nesmíte používat pro průmyslové účely. Každé jiné použití se pokládá za použití neodpovídající určení a může vést k poškození věcí či dokonce k poranění osob.

ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH neručí za škody vzniklé použitím, jež neodpovídá určení, pro které je přístroj určen.

## Uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu

1. Přístroj vybalte. Zbavte přístroj obalu. Otevřete fritézu stisknutím tlačítka (7). Ve fritéze se nachází fritovací koš.
2. Doporučujeme čistit víko, těleso, nádobu a fritovací koš tak, jak je popsáno v oddíle ČIŠTĚNÍ.
3. Zcela odviňte síťový kabel.

## Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

## Příkon

Přístroj může pojmout celkový výkon 1800W. U takového příkonu se doporučuje oddělený přívod se zajištěním prostřednictvím ochranného jističe domácnosti 16 A.

## POZOR: PŘETÍŽENÍ

- Použijete-li prodlužovací vodiče, měly by mít průřez aspoň 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Nepoužijte vícenásobné zásuvky, neboť tento spotřebič má příliš vysoký výkon.

## Pokyny pro používání

1. Pravidelně odstraňujte zbytky fritované suroviny, které zůstaly v oleji (např. kousky pomfritů). Po častém používání je třeba vyměnit olej. K fritování používejte jen kvalitní fritovací oleje nebo fritovací tuky.
2. Musí být možné zahřát oleje a tuky na vysokou teplotu. Nepoužívejte margarín, olivový olej nebo máslo. Tyto tuky nejsou totiž k fritování vhodné, protože už při nižších teplotách se mohou přepalovat. Doporučujeme používat tekutý fritovací olej.

## VÝSTRAHA:

V případě, že budete chtít používat tuky, věnujte prosím pozornost tomuto důležitému upozornění!

Pokud budete používat tuk, nakrájejte ho na malé kousky. Nastavte termostat na nejnižší teplotu a pomalu kousky přidávejte. Jakmile se tuk roztaví a bude z něho olej, můžete na termostatu nastavit požadovanou teplotu. V žádném případě nekládejte fritovací tuk na fritovací koš!

3. Ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách obsahujících škrob (brambory, obiloviny) se doporučuje, aby teplota při fritování neklesla pod 170° C (ev. 175° C). Dále platí, aby doba fritování byla co možná nejkratší a surovina aby byla fritována maximálně do zlatova.

4. Zvolte vhodnou fritovací teplotu a zohledněte při tom povahu fritované suroviny. Jako návod platí:

Předsmažené potraviny vyžadují vyšší teplotu než potraviny v surovém stavu.

5. Jestliže je olej nebo tuk ještě horký, pak nesmíte fritézu přenášet nebo s ní pohybovat.

6. Při fritování potravin z těsta setřete přebytečné těsto a kousky vkládejte opatrně do oleje.

7. Fritovací koš smí být naplněn maximálně ze 2/3. Nepřeplňujte fritovací koš.

8. Vlhké potraviny nejprve otřete do sucha pomocí hadříku.

## POZOR:

Jestliže jsou potraviny příliš vlhké (např. hranolky příliš pokryté ledem), dochází k silnému pění, což v nejnebezpečnějším případě může vést až k překypění oleje.

9. Po použití fritézy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

10. Pokud Vaši fritézu omylem zapnete v době, kdy se v ní nenachází žádný olej, resp. tuk, dojde k automatické aktivaci ochrany proti přehřátí. V důsledku toho pak přístroj není funkční. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

### Používání

1. Ujistěte se, že přístroj je odpojen od elektrické sítě a že je vypnutý (Kontrolní svítilny nesvítí).

2. Otevřete fritézu stisknutím tlačítka (7).

3. Pro vyjmutí fritovacího koše sáhněte do jímky a vytáhněte držadlo (13) nahoru, dokud nezaklapne.

4. Do nádoby pro fritovací tuk doplňte olej nebo tuk (maximálně 2 litry). Hladina tuku se musí nacházet mezi ryskami MIN a MAX.

5. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz.

6. Nastavte regulátor teploty (8) na požadovanou teplotu. Rozsvítí se síťová kontrolka (11) a kontrolka HEATING (10). Během fáze zahřívání zavřete víko.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Jakmile je dosaženo požadované teploty, kontrolní svítilna HEATING zhasne. Síťová kontrolka zůstane svítit a zobrazuje provozní funkci.

7. Naplňte fritovací koš; dbejte při tom na to, aby koš nebyl plněn nad horkým tukem. Otevřete víko a opatrně zavěste koš s fritovanou surovinou do vybrání.

8. Zavřete víko. Uvolněte rukojeť (stisknutím tlačítka (12) na držadle). Fritovací koš se tak nachází v horkém tuku.

9. Nastavte spínací hodiny. Uvedený čas na přední části fritézy je orientační. Doba fritování je uvedena na obalech potravin či v receptech

10. Po uplynutí doby fritování můžete nechat olej z fritované suroviny trochu odkapat. Za tímto účelem zavěste fritovací koš za okraj fritovací nádoby (jak je popsáno v bodě 3).

11. Opatrně otevřete víko.

**VÝSTRAHA:** Může dojít k uvolnění horké páry

12. Fritovací koš vyjměte.

### Ukončení provozu

Pokud byste chtěli proces fritování ukončit, otočte regulátor teploty na minimální nastavení (0) a popř.

vypněte hlavní vypínač (9). Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Fritovací olej nechte delší dobu vychladnout. Před tím, než začnete manipulovat s naplněným fritovacím hrncem, přesvědčte se, zda teplota už není nebezpečná. Navíjecí zařízení pro síťový kabel. Opět navíňte síťový kabel na zadní straně fritézy.

### Zvláštní bezpečnostní upozornění pro tento přístroj

- Nepohybujte s přístrojem, jestliže tuk je tekutý/horký.
- Víko (1) fritovací nádoby ponechte po dobu provozu pevně uzavřené.
- Fritovací koš plňte mimo fritovací nádobu, zabráníte tím stříkání tuku.
- Pro fritování používejte vždy fritovací koš.

#### **POZOR:**

- Nikdy nemíchejte tuk a oleje, mohlo by dojít k překypění fritézy. Nebezpečné je i vzájemné míchání různých druhů olejů nebo tuků!
- Do oleje nikdy nepřilévejte vodu!

#### **VÝSTRAHA:**

Oleje a tuky mohou v případě přehřátí začít hořet.

Bud'te opatrní!

- Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte oheň hasit vodou. Zavřete víko přístroje.

Uhaste plameny pomocí vlhkého hadříku.

- Neprovodíte přístroj na vnějších spínacích hodinách nebo na odděleném systému dálkového řízení.

### Čištění

#### **VÝSTRAHA:**

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

#### **POZOR:**

- Nepoužívejte žádné drátěné kartáče nebo jiné drsné předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.

- V žádném případě přístroj neponořujte do vody.

#### Fritovací nádoba

- Pro výměnu oleje vytáhněte fritovací nádobu a postranně vylíjte olej.
- Fritovací nádobu a fritovací koš můžete mýt obvyklým způsobem ve vodní lázni.
- Opět nasadte fritovací nádobu tak, aby se značka MIN a MAX nacházela na zadním konci fritězy.

#### Těleso přístroje

Po použití vyčistěte těleso přístroje a víko vlhkým hadříkem a příp. i mycím prostředkem. Neodstraňujte těsnění víka. Mohlo by prasknout.

#### Výměna pachového a tukového filtru

Filtr, který se nachází ve víčku, můžete vyměnit.

- Vyjměte kryt filtru (3).
- Vyměňte filtr.
- Po provedení výměny opět kryt namontujte.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Pokud by se tyto filtry jednou zcela opotřebovaly, je možné na správný rozměr vyřezat univerzální filtry např. z odsavačů par.

#### Technické údaje

**Model: FR 3390**

**Pokrytí napětí: 220–240 V, 50 Hz**

**Příkon: 1800 W**

**Třída ochrany: I**

**Kapacita: 2L**

**Čistá hmotnost: 2,45 kg**

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

#### **ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE**

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVĚHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

**Obal:** 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

**Výrobek:** 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)