



Bezpečnostní pokyny

Informace o napájení

Než přístroj zapojíte do sítě, dbejte na to, aby elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasilo se sítovým napětím. Zástrčku napájecího kabelu zapojujte do zásuvky jen u vypnutého přístroje. Přístroj nepoužívejte, je-li přístroj nebo přírodní kabel poškozen, pokud přístroj nefunguje správně nebo pokud upadl či spadl do vody. Z důvodu zabránění ohrožení musíte nechat poškození kabel přístroje vyměnit v autorizovaném servisu, protože k výměně jsou nezbytné zvláštní nástroje a náhradní díly. Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte, jestliže jste ve vodě, a sítového spínače se vždy dotýkejte jen suchými rukama. Nikdy se nedotýkejte přístroje, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě. Přístroj včetně napájecího kabelu držte z dosahu horkých ploch. Zabraňte kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty. Přístroj nikdy nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte za napájecí kabel. Napájecí kabel umístěte tak, aby nehrozilo klopýtnutí. Po použití přístroje vypněte všechny funkce a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Osoby se zvláštním dohledem

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.


Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak výrobek používat. Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály. Přístroj nesmíte používat, pokud trpíte některými z uvedených zdravotních potíží: Cukrovka, snížená citlivost na bolest nebo v případě ekzémů, lupénky, popálenin, ran, zánětů, otoků, zarudnutí kůže v oblasti použití. Pokud by se při používání přístroje projevil zdravotní potíže, poradte se vždy se svým lékařem. V takovém případě přístroj ihned přestaňte používat.

Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen přístroj a kabel. Vadný přístroj nesmíte používat. Používejte přístroj pouze s namontovaným parním nástavcem. Nevyměňujte příslušenství na přístroji za jeho provozu. Hrozí nebezpečí opaření. Výrobek nesmíte používat ve venkovních prostorách nebo ve vlhkých místnostech. Nepoužívejte výrobek na podložkách, které jsou citlivé na působení vody. Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody (např. vana, umyvadlo apod.). Nepoužívejte

přístroj ve sprše nebo při koupeli. Během používání nesmíte přístroj zakrývat, nepoužívejte jej pod dekami nebo ručníky. Při napařování obličeje vždy zavřete oči a chraňte místa citlivá na vysokou teplotu. Nenapařujte delší dobu stejné místo na obličeji, může dojít k přehřátí pokožky. Použití obličejové sauny nesmí být nikdy delší než 20 minut. Aplikaci ihned ukončete, pokud dojde k podráždění pokožky, nevolnosti nebo k bolestem. Případně konzultujte použití s lékařem. Přístroj se automaticky nevypíná. Jakmile se z vodní nádržky odpaří všechna voda, musíte přístroj ihned vypnout, odpojit zástrčku ze zásuvky a nechat jej vychladnout. Pokud přístroj vypnete dříve než se odpaří všechna voda, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechejte přístroj vychladnout dříve, než vylijete vodní nádržku. Vylijte zbytky vody po stranách z vodní nádržky, tím zabráníte vniknutí vody do vnitřní části přístroje tlačítky nebo průchodkou kabelu. V případě poruchy za provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Technická údržba a čištění

Vlastními silami smíte přístroj pouze čistit. V případě poruch neopravujte přístroj samostatně, protože takovým postupem zaniká nárok na záruční plnění. Opravy nechejte provést pouze v autorizovaných servisech. Čistěte přístroj po každém použití, tím zabráníte usazování zbytků. Zvýšíte tak účinnost použití a prodloužíte životnost přístroje. Přístroj neponořujte do vody ani jiných kapalin. Pokud by se přesto dostala do přístroje kapalina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před dalším použitím nechejte výrobek zcela vychladnout.

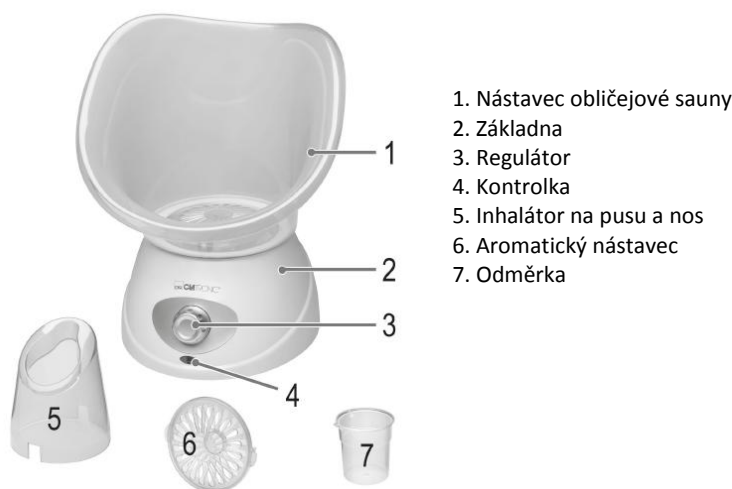

Obličejová sauna patří k základnímu vybavení péče o krásu v obličejových partiích. Většina kosmetických salónů využívá při péči o obličej oživující vodní páru k přípravě pokožky. Použitím obličejové sauny vytváříte optimální předpoklady k péči o pokožku obličeje. Vodní pára ideálně připravuje pokožku k hloubkovému čištění, nanesení zvlhčovacích a vyživovacích masek a jiných pečujících prostředků. Pára otevírá póry a zvyšuje cirkulaci krve v pokožce. Následkem toho je možné lépe odstranit nečistoty a dochází k lepšímu vstřebávání pečujících prostředků.

- Maximální doba léčby by neměla přesáhnout 20 minut.
- Doporučujeme přístroj používat 2 – 3 krát týdně.

Příslušenství

- Pomocí obličejové sauny ošetříte celý obličej.
- Pokud chcete přidat nějaké olejčky nebo přísady stačí nakapat pár kapek na tampónek a vložit do nástavce pro aroma.
- Nikdy nelijte olejčky či jiné přípravky do nádržky s vodou mohlo by dojít k poranění.
- Pokud chcete inhalovat ústy či nosem použijte nástavec pro nos a ústa.

Rozbalení zařízení

- Vyměte hlavní zařízení a příslušenství z krabice.
- Také odstraňte všechny obalové materiály.
- Zkontrolujte, zda rozsah dodávky odpovídá.

Použití

1. Naplňte nádržku čistou vodou.
2. Nasadte nástavec obličejové sauny na základnu přístroje. Otočte nástavec po směru vyznačeného uzamčeného zámku.
3. Pokud je nutné vložte tampónek s olejíčkem či jiným aromatickým přípravkem do aromatického nástavce.
4. Vložte aromatický nástavec na nástavec obličejové sauny. Upevněte nástavec otočením ve směru hodinových ručiček.
5. Pokud chcete použít inhalátor na ústa a nos tak jej nasadte na aroma nástavec.

Použití

1. Položte přístroj na rovný suchý povrch.
 2. Zapojte síťový kabel do zásuvky.
 3. Otočte regulátor na 2. stupeň. Kontrolka se zapne. Doba nahřátí je 3 min.
 4. Než začnete přístroj používat, přepněte regulátor na 1. stupeň. Příliš horká pára by mohla poranit pokožku.
- Držte 10 cm bezpečnostní odstup. Pokud by byla pára příliš horká držte větší bezpečnostní odstup.
5. Držte obličej nad nástavcem obličejové sauny nebo nad nástavcem úst a nosu.

Ukončení provozu

1. Otočte regulátor na stupeň 0 pro vypnutí přístroje.
2. Vyměňte síťový kabel ze zásuvky.
3. Nechte přístroj zcela vychladnout.
4. Vytáhněte inhalátor z přístroje.
5. Otočte aroma nástavec proti hodinovým ručičkám pro vyjmutí.
6. Nástavec obličejové sauny odstraňte otočením ve směru otevřeného zámku.
7. Vylijte zbytek vody z nádržky. Nádržku s vodou vysušte pomocí suchého hadru, abyste předešli usazeninám v nádrže.

Čištění

Před každým čištěním vyjměte síťový kabel ze zásuvky. V žádném případě neponořujte přístroj pod vodu. Přístroj čistěte po každém použití.

- Základnu čistěte pomocí zvlhčeného hadru.
- Nástavce čistěte ve vodě s jemným čistícím prostředkem. Nástavce následně usušte.
- Nádržku čistěte pomocí odvápnovacího roztoku na citrónové bázi.

Uložení

- Vyčistěte přístroj.
- Doporučujeme uložit přístroj do originálního balení, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.
- Uložte přístroj vždy mimo dosah dětí na suché a čisté místo.

Poruchy

Porucha	Možná příčina	Pomoc
Přístroj je nefunkční.	Přístroj je bez připojení elektrické sítě.	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiného přístroje.
		Vložte síťový kabel správně do zásuvky.
		Zkontrolujte jističe.
Přístroj je nefunkční.	Není voda v nádrže. Funkce přehřátí je aktivní.	1. Nastavte regulaci na 0. 2. Vyměňte síťový kabel ze zásuvky. 3. Nechte přístroj cca 15 minut vychladnout.

	Přístroj je rozbitý.	Obráťte se na autorizovaný servis.
--	----------------------	------------------------------------

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: GS 3656

Napájení: 220 - 240 V ~, 50 Hz

Spotřeba: 130 W

Ochranná třída: II

Čistá váha: cca 0,59 kg

Změny v designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka nebo přímo na servisní organizaci firmy. Dbejte též, aby vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.

OBAL:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



VÝROBEK:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných

místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních

dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si

vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.