

HR 3053



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nutné postupovat podle těchto pokynů:

VAROVÁNÍ:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, odevzdejte prosím také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Nepoužívejte venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímým slunečním světlem, vlhkosti (nikdy ho neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokřými rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky

Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy jej odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, ne za šňůru), pokud spotřebič není používán, odstraňte zapojené příslušenství.

- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyjměte zástrčku ze sítě.
- Zařízení i přívodní šňůru je nutné pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je zjištěno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistil bezpečnost dětí, uschovejte prosím všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) Mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ!

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!


Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ

1. Nůž
2. Holicí hlava
3. Zastříhovač vlasů
4. Kontrolka
5. ON/OFF tlačítko
6. Tlačítko zastříhovače vlasů
7. Pojistka
8. Držák

Obsah balení:

- 1 x Příklad
- 1 x Napájecí adaptér
- 1 x Čisticí kartáč
- 1 x Pouzdro pro uložení
- 1 x Ochranný kryt

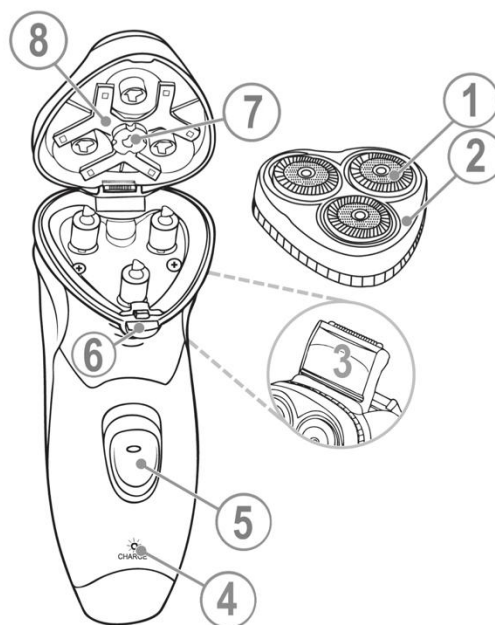

NABÍJENÍ BATERIE

- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka.
- Zapojte konektor napájecího adaptéru do konektoru adaptéru na spodní straně spotřebiče.
- Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Před prvním nabíjením baterii nabíjejte cca. 15 hodin. Poté nabíjejte ne déle než 13 hodin.
- Odpojte napájecí adaptér od spotřebiče a odpojte ze sítě, až bude baterie plně nabita.

POZNÁMKA: Pokud je spotřebič vypnutý, i přesto se jeho baterie neustále vybíjí. Pokud je spotřebič mimo provoz delší dobu, nabíjejte baterii nejméně jednou za 4 až 8 týdnů.

POZNÁMKA: Provoz ze sítě: Příklad je možné používat i při vybité baterii – nabíjete přístroj po dobu 15 min a poté lze používat i když je připojen k síti.

HOLENÍ

- Odstraňte ochranný kryt.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF.
- Držte holicí strojek v pravém úhlu k obličejí.
- Postupujte podle obrysů obličeje a držte holicí strojek v pravém úhlu k pokožce. Malé nesrovnalosti budou korigovány pružnou holicí hlavou.

POZNÁMKA: Pokud je to nutné, natáhněte kůži rukou.

Použití zastříhovače vlasů a vousů:

- Vysuňte zastříhovač vlasů
- Pro zavření zasuňte zastříhovač vlasů – musí jít slyšet zvuk.

Zastavení provozu:

- Stiskněte tlačítko pro vypnutí spotřebiče.

SPECIÁLNĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

- Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste nevystavili nebezpečí, vždy si nechte poškozenou šňůru vyměnit jen výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, a to za šňůru stejného typu.
- Toto zařízení smějí používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí .
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE

- Spotřebič vypněte. Na vypínači je viditelný nápis OFF.
- Připojte zástrčku do spodku přístroje.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

POZNÁMKA:

Kontrolka nepodává informaci o stavu nabití baterie.

- Před prvním použitím nechte baterii alespoň 1 hodinu nabíjet.

ČINNOST PŘI PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI:

- Máte kompletně vybitou baterii a chcete použít strojek připojen na síť?
- Nabijte baterii na 15 minut. Pak můžete použít strojek připojený šňůrou.

POZNÁMKA K ŽIVOTNOSTI nabíjecí baterie

Životnost akumulátoru prodloužíte, pokud budete respektovat následující kroky:

- S nabíjením počkejte až do okamžiku, kdy je akumulátor již téměř vybitý.
- Nenechávejte spotřebič nabíjet déle než 13 hodin.
- Nabíjejte spotřebič pouze při teplotě v okolí mezi 0 a + 40 ° C.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním odpojte jednotku od el. sítě.
- Neponořujte zařízení do vody.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Holicí hlava s planžetami

1. Vypněte holicí strojek.
2. Stiskněte tlačítko holicí hlavy.
3. Pomocí kartáčku vyčistěte vnitřek holicí hlavy i její povrch.

Čištění přístroje a síťové šňůry

- Tyto části lze otřít vlhkým hadříkem.
- K odstranění skvrn použijte vodu s čisticím prostředkem.

POZOR: Nečistěte ve vodě teplejší než 60 °C.

ÚDRŽBA A VÝMĚNA PLANŽET

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Holicí hlavu čistěte pečlivě jedenkrát měsíčně. Pokud je to nutné, použijte speciální čisticí prostředky dostupné ve speciálních obchodech.
- Holicí planžety a nástavce na dlouhé vlasy pravidelně mažte olejem (stačí několik kapek).

Výměna holicích planžet

Pro 100% oholení měňte holicí prvky nejméně jednou za 18 měsíců, případně pokud vykazují známky opotřebení. Doporučujeme výměnu všech prvků najednou.

Model:..... HR 3053

Čistá hmotnost:..... cca 263 g
Ochranná třída:..... II
Napájení:..... AC 220 – 240V, 50Hz

Dobíjecí baterie:..... 2 x 1,2V,, 600 mAh Li-Ion
Doba provozu:.....max. 60 minut
Doba nabíjení:..... 13 hodin

Právo vykonávat v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazena.
Toto zařízení vyhovuje všem současným směrnici CE jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

* Tento spotřebič splňuje požadavky normy IPX5. To znamená, že je přístroj chráněn před běžnou vodou.

Vyjmutí / Likvidace akumulátoru

Tento spotřebič je vybaven nabíjecí baterií Ni-MH. Před likvidací spotřebič je potřeba baterii vyjmout. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vybité dobíjecí / baterie vrátit.

VAROVÁNÍ:

Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič ze síťového napájení!

- Kryt baterie odšroubujte pomocí malého křížového šroubováku.
- Oddělte obě poloviny krytu.
- Vyjměte nabíjecí baterii.

Baterii vraťte na sběrné místo pro baterie a / nebo nebezpečný odpad. Více informací poskytne místní samospráva.

LIKVIDACE

Význam symbolu "popelnice"

Staráme se o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst.

Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadů a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech. Přispějete tak k recyklaci a jiným formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.

