

ICM 1140



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu jej dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Jestliže nebudete přístroj používat, nebo pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, dále při čištění nebo v případě poruchy, vždy přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel).

- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel přístroje. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim zákaznickým střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

- Používejte jen originální příslušenství a náhradní díly.

- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).

- Upozornění! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení. Nebezpečí udušení!
- Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka! Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Symbole použité v tomto návodu k obsluze

⚠ VÝSTRAHA!

Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

⚠ POZOR!


Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

ℹ UPOZORNĚNÍ:

Upozorňuje vás na tipy a informace.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

- Přístroj nezapojte dokud nejsou všechny části jako např. hřídel, šlehací metličky, kryty nebo ochranný kryt motoru řádně instalovány!
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt během provozu!
- Zařízení je vybaveno bezpečnostním vypínačem. Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně nebo pokud je bezpečnostní vypínač jakkoli poškozen!
- Před vyjmutím rozmixovaného roztoku z nádoby, vyčkejte, dokud se šlehací nástroj zcela nezastaví!
- Před výměnou nebo odpojením nástrojů a příslušenství (hřídel, šlehací metličky nebo vidlice) vypněte přístroj a vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky!
- Používejte zařízení pouze na výrobu zmrzliny, jogurtů a ovocných dření!
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí!
- Zařízení je určeno k přípravě malých množství (max. 800 ml). Proto nepřekračujte maximální povolené množství vyznačené na míchací nádobě!
- Do míchací nádoby nekládejte žádné tvrdé předměty jako například led, tvrdé ovoce, pecky atd. Tvrdé předměty mohou zničit míchací vidlici!
- Nesnažte se zařízení demontovat nebo sami doplňovat chladicí kapalinu.
- Nenalévejte horké tekutiny do míchací nádoby.
- Během používání nepřeházejte zařízení z místa na místo; nejdříve přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Zařízení při přeházení držte oběma rukama!
- Při čištění se řiďte pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

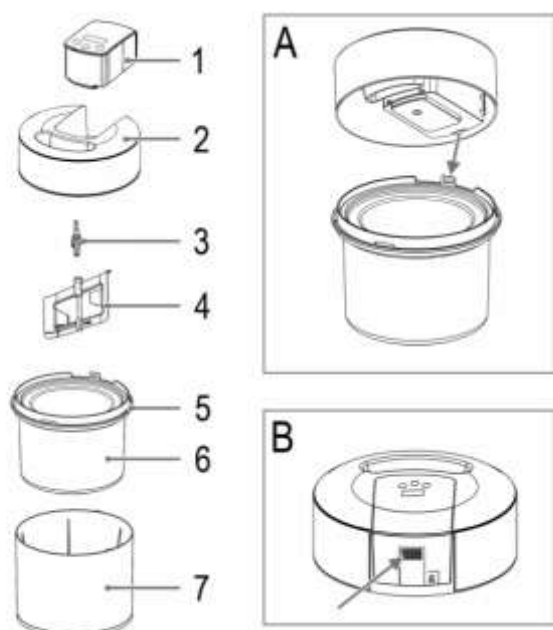

1. Motor s displejem a ovládacími tlačítky
Tlačítko zapnout/vypnout
Tlačítko < (Nastavení času)
Tlačítko > (nastavení času)
2. Kryt s plnicím otvorem
3. Hřídel
4. Metla
5. Těsnící kolečko
6. Nádoba
7. Základna

Vybalení přístroje

Vyjměte přístroj a příslušenství z krabice. Obalový materiál nevyhazujte; uschovejte jej společně se záručním listem. V případě potřeby použijte originální Obalový materiál.

- Zařízení instalujte na rovném a stabilním povrchu.

VYSTRAHA!

Pokud není přístroj zcela zkompletován, nezasunujte napájecí kabel do síťové zásuvky.

- Před prvním použitím opláchněte kryt a příslušenství pod tekoucí vodou.
- Kryt, těleso motoru a vnitřek míchací nádoby otřete lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte saponáty.
- Po čištění všech částí osušte hadříkem.

Použití přístroje

Před vlastní výrobou zmrzliny vložte míchací nádobu do mrazničky na dobu alespoň 8 - 12 hodin při teplotě -18°C . Položte nádobu na suchý, rovný a stabilní povrch. Postavte ji tak, abyste ji nemohli převrhnout.

1. Vyjměte nádobu z mrazničky.
2. Vložte na nádobu těsnící kolečko.
3. Vložte nádobu na přístroj. A otočte nádobu tak až uslyšíte „cvaknutí“.
4. Vložte motor do tělesa přístroje a ujistěte se, že motor je správně nasazen. Při správném nasazení uslyšíte „cvaknutí“.
5. Poté vložte metlu a hřídel.
6. Na přístroj dejte kryt.
7. Zapojte zástrčku síťového kabelu do uzemněné síťové zásuvky 230 V 50 Hz. Zapněte přístroj pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Na displeji se zobrazí „40:00“. Pomocí tlačítek < a > lze nastavit čas od 5 do 45 min.
8. Promíchejte směs podle potřeby nebo pokynů v receptu. Vyjměte nádobu s mrazničky. Nalijte směs do míchací nádoby. Míchací nádobu nepřeploňte. Maximální naplň je 900 ml. Další ingredience můžete přidávat přes nálevku.

Vypnutí přístroje

Přístroj se automaticky přeruší chod po uplynutí nastaveného času. Pokud chcete vypnout přístroj dříve stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.

1. Vyjměte síťový kabel ze zásuvky.
2. Odjistěte motor stisknutím tlačítka. Vyjměte motor.
3. Vyjměte metlu z nádoby, aby nepřimrzla.
4. Vyjměte zmrzlinu pomocí silikonové vařečky či dřevěné lžice.

POZNAMKY K BEZPEČNOSTNIMU VYPÍNAČI

- Přístroj je vybaven bezpečnostním vypínačem, který zabraňuje nechtěným startům. Přístroj nelze zapnout, je-li ochranný kryt otevřen. Hrozí nebezpečí poranění.
- Spínači kontakt bezpečnostního vypínače je umístěn na sestavě motoru a okraji míchací nádoby. Při kompletaci obou částí dojde k sepnutí kontaktu bezpečnostního spínače a přístroj lze zapnout.
- Pokud přístroj nelze zapnout zkontrolujte správnost spojení obou částí.

Rady a poznámky k výrobě zmrzliny nebo ovocných dření (sorbetů)

Před vložením míchacího nástroje (6) do nádoby a během výroby zmrzliny se řiďte následujícími pokyny.

- Ujistěte se, že je cukr zcela rozpuštěn ve směsi.
- Všechny ingredience musí být dobře promíchaný.
- Používejte pouze měkké a dobře vyzrálé ovoce. Ovoce omyjte a odstraňte slupky, semínka, pecky atd. Potom ovoce rozkrájejte na malé kousky.
- Pro zlepšení chuti můžete také použít ovocné džusy.

- Nalijte směs (maximálně 800 ml) do míchací nádoby. Směs nebude dokonale promíchaná, pokud naplníte nádobu více, než je doporučeno.
- Před výrobou zmrzliny vložte nádobu se směsí do mrazničky na dobu alespoň 8 - 12 hodin.

Příprava vanilkové zmrzliny

Ingredience: 4 vaječné žloutky, 200 ml mléka, 60 g jemného krystalového cukru, 1 čajová lžička vanilkového cukru, 125 ml neslazené smetany.

Rozmixujte vaječné žloutky, krystalový cukr a vanilkový cukr do pěny. Směs musí být téměř bílá. Krystalový cukr je lepe rozpustný než klasický cukr. Přidejte smetanu. Ohřejte mléko a přidejte směs žloutků a cukru. Ohřívejte ještě po dobu asi 2 minut. Nevařte! Nechejte směs vychladnout. Potom ji vložte do mrazničky na 20 minut. Ne déle, abyste zabránili tvorbě krystalů. Potom směs ještě jednou zamíchejte a nalijte ji do Míchací nádoby. Směs míchejte asi 30-40 minut v přístroji na výrobu zmrzliny. Směs může být ze začátku hrudkovitá. Nicméně neustálým mícháním hrudky zmizí.

Mražený jogurt

Ingredience: 500 ml jogurtu, 125 g cukru, 1 čajová lžička vanilkového extraktu, 3 vaječné bílky.

Do síta vyloženého tenkou látkou nalijte asi 1 litr odtučněného jogurtu. Na vrch síta položte průhlednou desku se závažím a nechte jogurt odkapat po dobu alespoň 6 hodin. Jogurt by měl mít konzistenci tvarohu nebo měkkého sira. Promíchejte jogurt s cukrem a vanilkovým výtažkem. Rozšlehejte bílky do pevné pěny a opatrně vmíchejte do směsi. Naplňte míchací nádobu směsí a zapněte přístroj na výrobu zmrzliny. Nechejte běžet 30 - 40 minut. V závislosti na vašich chuťových preferencích můžete zvolit i kratší čas na přípravu nebo můžete postup přípravy pozměnit dle libosti: Do základní směsi (viz výše) můžete přidat 250 gramů ovocného pyré, banány nebo lesní ovoce atd. Záleží jen na vaší chuti

POZNAMKA: Přidejte další ingredience do základní směsi a směs vložte do mrazničky: Chuti se tak lepe promíchají, ale výroba zmrzliny je rychlejší v přístroji.

Limetková dřeň (sorbet)

Ingredience: 200 g krystalového cukru, 200 ml vody, 7 limetek, pomeranče, 1 vaječný bílek.

Vložte krystalový cukr (lepe rozpustitelný než klasický cukr) a 200 ml vody do misky. Míchejte dřevěnou vařečkou, dokud se všechny cukr nerozpustí. Potom přiveďte do varu a vařte asi 1 minutu. Nechejte roztok vychladnout. Rozmíchejte šťávu ze 7 limetek (asi 175 ml) se šťávou z poloviny pomeranče. Přidejte cukr a sirup. Rozšlehejte bílek (z malého vajíčka nebo polovinu velkého vajíčka) do pevnější pěny a vmíchejte do směsi. Nechejte směs vychladnout. Potom vložte směs do mrazničky na 20 minut (ne déle), abyste zabránili tvorbě krystalů. Potom směs vyjměte, lehce promíchejte a vložte směs do míchací nádoby. Směs míchejte asi 30 minut v přístroji na výrobu zmrzliny. Ovocné dřene doporučujeme zkonsumovat rychle, jelikož se rychle rozpouští. Tento recept vystačí na přípravu asi 800 ml sorbetu. Více receptů naleznete v kuchařských knihách nebo na internetu.

Čištění a uskladnění přístroje

- Před čištěním vždy vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte abrazivní roztoky nebo drátěné kartáče.
- Nikdy nepoužívejte ostré nebo brusné materiály.

VÝSTRAHA!

Při čištění nikdy neponořujte motor do vody nebo jiných tekutin. Hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár

- Před každým čištěním a použitím přístroje se ujistěte, že je napájecí kabel vytažen ze zásuvky!
- Motor a kryt motoru čistěte suchým hadříkem bez použití čisticích roztoků.
- Odnímatelné části, které přicházejí do kontaktu se směsí, opláchněte pod tekoucí vodou.
- Průhledný kryt, základnu a míchací nástroje opláchněte pod tekoucí vodou. Můžete použít běžně dostupný čisticí prostředek na nádobí.
- Po čištění všechny části osušte hadříkem.

Myčka na nádobí

Žádné součásti přístroje neumývejte v myčce na nádobí.

Model: PC – ICM 1140
Napájení: 220-240 V, 50 Hz
Příkon: 12 W
Třída ochrany: II
Kapacita plnění míchací nádoby: Maximálně 900 ml
Čista hmotnost: cca 2,95 kg

Prohlášení o shodě

Toto zařízení bylo testováno, odzkoušeno a vyrobeno podle platných CE směrnic pro elektromagnetickou kompatibilitu a nízké napětí a podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění!

Záruka

Na námi prodaný výrobek poskytujeme záruku v době trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady výrobku nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo podle našeho uvážení formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní výrobek v originálním obalu spolu s pokladním dokladem vašemu prodejci. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje, a je proto nutno je uhradit. Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo servisním středisku.

Vyznám symbolu „Popelnice“



Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Po skončení životnosti přístroje, zanechte přístroj do sběrného centra, kde bude provedena odborná likvidace. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se laskavě obraťte na svého obchodníka. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno.

