

## **KH 3433 – KONVEKTOR**



### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
- pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

## Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

## Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Bezpečnostní vzdálenost

Dodržujte bezpečnostní vzdálenost přibližně 1 metr od lehce vznětlivých předmětů, jako je nábytek, záclony apod.

- Prosím, dávejte pozor!

Jedna se o přídatný topný spotřebič. Nenechejte spotřebič celé hodiny bez dozoru. Během provozu neopouštějte dům.

- Dávejte pozor na provozní polohu!

Spotřebič postavte vždy tak, aby vzduch mohl nerušeně proudit dovnitř a ven.

## Nebezpečí popálení!

Teplota vycházejícího vzduchu dosahuje teploty až 80 °C! Zamezte tomu, aby si děti hrály bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

- Nebezpečí přehřátí! Nevytápějte prostory o objemu menším jak 4 m<sup>3</sup>.
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
- Konvektorové topení nesmí být provozováno přímo pod zásuvkami.
- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

Tento topný přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu. Z těchto prostorů přístroj ani neobsluhujte. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost 1,25 m.

## Obsah dodávky

1. konvektor
2. nohy (2x)
3. šroub 17 mm, pro montáž nožiček (8x)

## Vybalení přístroje

1. Vymějte přístroj z kartonu.
2. Odstraňte všechny folie a polystyreny.
3. Zkontrolujte obsah kartonu.

## Montáž

Na spodní stranu připevněte plastové nožky pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

→ 8x



Konvektor musí být během provozu pod dohledem. Při provozu musí být dodržen minimální odstup od okolních předmětů (nad – 60cm, pod – 25cm, po stranách 25cm, před a za přístrojem – 50 cm).

Přístroj zapojte do zásuvky 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

- Dbejte na to, aby jištění zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo minimálně 16 A.

- Postavte přístroj na rovnou, tepelně odolnou plochu. Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyl ničím omezován.
- Vzdálenost od mřížky vývodu vzduchu k další stěně by měla činit 1m.

#### Použití

Přístroj můžete používat pro následující akce:

- Pro spuštění topení (3 nastavitelné stupně) musí být spuštěn termostat.
- Pro spuštění ventilátoru musí být spuštěný termostat.
- Pro spuštění topení a ventilátoru musí být spuštěn termostat.
- Pro nastavení pokojové teploty.
- Pro udržování teploty v místnosti.

#### Funkční vypínač

Topný výkon je určován spínacími stupni. Můžete nastavit až tři výkonové stupně, abyste optimálně využili topný výkon: Stiskněte hlavní vypínač I, resp. II, kontrolky spínače se rozsvítí.

Je zapnutý jen spínač I = 750 W

Je zapnutý jen spínač II = 1250 W

Jsou zapnuté spínače I + II = 2000 W


Kontrolka svítí, když se přístroj nahřívá.

#### Ventilátor

Ventilátor můžete používat při každém stupni zahřívání.

#### Termostat

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti.

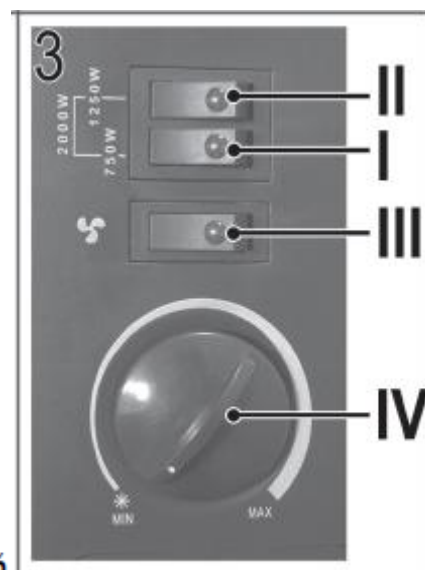

#### Regulace pokojové teploty

Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo svítí.

- Po dosažení požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu pomalu zpět, až se zařízení vypne (Kontrolka zhasne).
- Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou teplotu.

#### Vypnutí

- Otočte termostat do polohy MIN a uveďte vypínač do polohy AUS (vypnuto), tím se přístroj vypne. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

#### Ochrana proti přehřátí

- Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automaticky vypne. Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nechte zařízení cca 10 minut vychladnout, než je opět uvedete do provozu.
- Došlo k přehřátí přístroje? Zkontrolujte, zda není přiváděný vzduch k topení a odváděný vzduch od topení zablokovaný. Popř. tuto překážku odstraňte.

- Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedna se pravděpodobně o defekt. Vypněte opět zařízení a odpojte ho od sítě.

#### Čištění

- Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí. Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel.

#### Technické údaje

Model: .....KH 3433  
Napájení : .....230 V, 50 Hz  
Příkon: .....2000 W  
Třída ochrany: .....I  
Hmotnost:..... cca 3,85 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

#### Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

#### Po uplynuté záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

#### Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

