

## PC – KSW 1021 N mlýnek na kávu



### Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

### Bezpečnostní pokyny

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si tyto pokyny včetně záruky, pokladního dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, předejte jim také tento návod k obsluze.

- Příklad je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte ho mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Příklad nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče ho vždy vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel a vyjměte připojené příslušenství).
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Příklad a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

**VAROVÁNÍ:** Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

### **Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení**

**VAROVÁNÍ:**

- Pokud je spotřebič bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy odpojte spotřebič od sítě.
- Nepohybujte s žádnými bezpečnostními spínači. Nesprávné použití přístroje může mít za následek zranění.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Přístroj a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly příslušným rizikům.
- Přístroj neopravujte sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.

**UPOZORNĚNÍ:** Přístroj neponořujte do vody ani za účelem čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

### **Použití**

Tento přístroj slouží jako mlýnek na kávu. Přístroj používejte pouze k sekání potravin. Je určen pro zpracování malých množství. Je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích. Lze jej používat pouze způsobem popsáním v návodu k použití. Jakékoli jiné použití není považováno za použití v souladu s požadavky a může vést k materiálním škodám nebo dokonce ke zraněním osob. Výrobce nepřebírá za žádných okolností žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

### **Rozebalení**

1. Vyměňte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton.
3. Zkontrolujte úplnost dodávky.
4. V případě, že obsah balení bude neúplný nebo pokud zjistíte poškození, nedávejte spotřebič do provozu. Vezměte to okamžitě zpět prodejci a domluvte se s ním na postupu řešení.


**POZNÁMKA:** Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

### **Rozsah dodávky**

- 1x Základna zařízení
- 1x Nádoba pro mlýnek na kávu s krájecí čepelí
- 1x Nádoba s řezacím nožem
- 1x Víko

### **Přehled komponent**

1. Bezpečnostní spínač s vedením
2. Vodítka pro montáž nádob
3. Držák víka s pružinou
4. Označení „Zámek nádoby“
5. Nádoba na mlýnek na kávu s krájecí čepelí
6. Nádoba pro s řezacím nožem

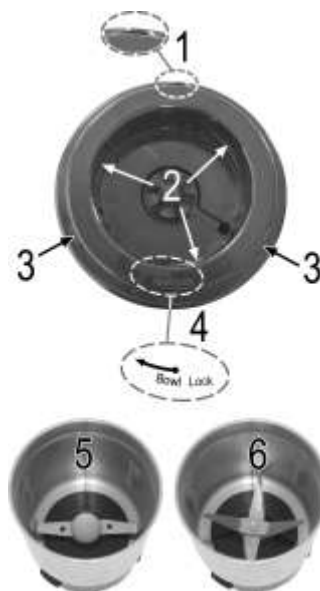

### **Montáž zařízení**

1. Umístěte nádobu na základnu spotřebiče. Dodržujte vodítka (2) na základně spotřebiče.
2. Zatlačte nádobu směrem dolů a současně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček. Musí slyšitelně zapadnout.
3. Zavřete přístroj víčkem. Ujistěte se, že je ve vodítku (1).

### **Poznámky k použití**

**Umístění** - Jako místo je vhodný neklouzavý, rovný povrch.

**Napájecí kabel** - Rozviňte napájecí kabel od spodní části.

**Elektrické připojení** - Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí na přístroji. Informace o tom naleznete na typovém štítku na základně spotřebiče. Napájecí kabel připojte k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem.

**Zapnutí/Vypnutí** - Přístroj zapnete zatlačením víka dolů. Když pustíte víko, spotřebič se vypne.

POZNÁMKA: Motorový pohon spotřebiče je vybaven bezpečnostním spínačem (1). Pokud nelze přístroj zapnout, zkontrolujte správné usazení víka.

**Pulzní provoz** - Zatlačte víko směrem dolů v určitém intervalu (což znamená střídavé stisknutí a uvolnění), což je způsob, jakým dosáhnete pulzní operace.

**Krátkodobý provoz** - Přístroj je vhodný pro krátkodobý provoz maximálně 30 sekund. Spotřebič používejte pouze po tuto dobu nejvýše třikrát. Před opětovným použitím nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

**Množství náplně** - Dodržujte označení v nádobách. Nepřekračujte označení MAX.

## Používání zařízení

### **Mlýnek na kávu**

1. Nainstalujte nádobu s krájecím nožem (5).
2. Do nádoby přidejte kávová zrna. Dodržujte označení MAX. Nádobu nepřepĺňujte!
3. Nasadte víko.
4. Držte základnu přístroje jednou rukou. Druhou rukou zatlačte víko směrem dolů. Bruska začne sekat. Když pustíte víko, spotřebič se vypne.
5. Pro dosažení optimálního výsledku pracujte v pulzním provozu. To vám pomůže kontrolovat úroveň hrubosti zrn.
6. Pro vyprázdnění nádoby sejměte víko.

V následujícím textu jsou uvedeny některé poznámky týkající se stupně hrubosti zrn a zamýšleného účelu. Upozorňujeme, že se jedná pouze o odhadované hodnoty. Změny mohou nastat například v důsledku třídění a pražení kávových zrn.

Jemné - espresso

Jemné/Střední - kávovar

Střední - ruční filtr

Střední/Hrubé - káva

Hrubé - z konvice

### **Mlýnek**

Přístroj je velmi vhodný pro krájení malých množství následujících potravin, například:

Vařená vejce	50 g	10-15 sekund
Bylinky	5-10 g	15-20 sekund
Ořšky	30 g	15-20 sekund
Mandle	30 g	15-20 sekund
Cibule	80 g	15-20 sekund
Česnek	50 g	15-20 sekund
Parmazán	25 g	15-20 sekund
Pečivo	25 g	15-20 sekund

### POZNÁMKA:

- Suché potraviny nebo potraviny s malým obsahem tekutin zpracovávajíte pouze v suchém stavu.
- Dodržujte označení MAX.
- Nejprve odřízněte potraviny přibližně na 2cm kousky.
- Čokoláda v tomto přístroji nelze nasekat. V důsledku ohřívání by se mohla roztavit.
- Pokud nebudete s výsledkem spokojeni, odstraňte část obsahu a zpracujte menší množství.

1. Smontujte nádobu se sekacím nožem (6).
2. Vložte potraviny do nádoby.
3. Nasadte víko.
4. Držte základnu přístroje jednou rukou. Druhou rukou zatlačte víko směrem dolů. Řezací kotouč začne sekat. Když pustíte víko, spotřebič se vypne.
5. Odstraňte víko pro vyprázdnění nádoby.

### Ukončení provozu

1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Sejměte víko.
3. Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček.
4. Vyčistěte spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

### Síťový kabel

Síťový kabel může být navinut na základně.

### Čištění

#### VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
- V žádném případě neponořujte spotřebič do vody. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Řezné plochy nožů jsou ostré. Hrozí nebezpečí zranění! S nimi zacházejte s nezbytnou péčí!

#### POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vnější část základny spotřebiče čistěte pouze vlhkou utěrkou. Poté ji osušte suchým ručníkem.
- Suché zbytky potravin, které zůstaly v nádobách, můžete čistit měkkým suchým kartáčkem.
- Pokud jste zpracovali potraviny s nízkým obsahem přirozené kapaliny, vyčistěte obě nádoby a víko ručně v oplachové lázni.
- Před opětovným namontováním spotřebiče nechte části dobře vyschnout.

### Uložení

- Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není připojeno k napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením.
	Váš spotřebič je vybaven bezpečnostními spínači. Zabraňují nechtěnému spuštění motoru.	Zkontrolujte správné uložení nádoby a / nebo víka.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí. Motor je příliš horký.	Před opětovným zapnutím nechte přístroj alespoň 10 minut vychladnout.
	Zařízení je rozbité.	Obraťte se na naše servisní oddělení nebo na odborníka.

### Technické údaje

**Model:** PC-KSW 1021 N

**Napájení:** 220-240 W AC, 50/60 Hz

**Příkon:** 200 W

**Třída ochrany:** II

**Váha netto:** přibližně 1 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

### **ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE**

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

#### **Obal:**

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)



polystyren – tříděný sběr (PS)  
PE sáček – tříděný sběr (PE)

**Výrobek:**

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi  
plastové části – tříděný sběr (PP)  
kovové části – železný šrot (FE)