

## SM 1153 – SMOOTHIE MAKER



### Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

### Děti


- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

### Speciální bezpečnostní pokyny

- Dbejte na to, aby skříň motoru nebyla vlhká.
- Nezapomeňte, že motor má po vypnutí ještě určitý doběh.
- Přístroj je určen jen pro výrobu pyré resp. mixování pokrmů a nápojů resp. ve spojení s rozmělnovačem k rozmělnování masa.
- Krátkodobý provoz: Nepoužívejte přístroj po dobu delší než 60 vteřin. Opakujte maximálně 5x. Před opětovným použitím nechte přístroj vychladnout (asi 3 minuty).
- Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! Zacházejte proto s tímto dílem velmi opatrně! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- Přístroj je konstruován jen pro zpracovávání malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!
- Nevkládejte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. kostky ledu, muškátový oříšek nebo velké kusy tabulkové čokolády! Mohlo by totiž dojít ke zničení nože!

#### Popis

- 1 Víko (2x)
- 2 Láhev (2x)
- 3 Nože
- 4 Tlačítko
- 5 Základna

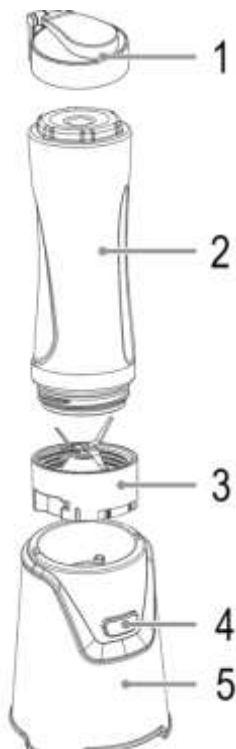

#### Uvedení přístroje v činnost

- Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
- Před prvním použitím přístroje jej vyčistěte způsobem popsáním v kapitole „Čištění a uložení“. Pozor: Nůž je velmi ostrý! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
- Po použití přístroj vždy uložte do dodávaného držáku, určeného pro instalaci na stěnu.

#### Používání přístroje

Postavte přístroj na rovný povrch.

1. Naplňte nádobu a poté zašroubujte.
2. Nasadte láhev do základny a otočte ve směru šipek.
3. Stiskněte tlačítko pro spuštění.

#### Vypnutí

Pusťte tlačítko a vypojte přístroj ze zásuvky. Poté vyjměte láhev ze základny. Otevřete láhev. Místo víka s noži uzavřete láhev víkem.

#### Recepty

Všechny ingredience nakrájejte na malé kousky.

#### Malinovo smetanové smoothie

Množství: 4 sklenice  
200 g malin  
150g Nízkotučného jogurtu  
50g cukru

Všechny ingredience kromě cukru rozmixujte a poté osladte.

#### Jahodovo mangové smoothie

Množství: 4 sklenice  
1 mango  
300g jahod  
2 lžíce mangového sirupu  
2 lžíce brusinkového sirupu  
200 ml soja drink s vanilkou

Pomerančovo - mrkvové smoothie

Množství: 4 sklenice

300g mrkví

Sůl

4 pomeranče

1 kousek zázvoru (3cm)

1 špetka cayenového pepře

2 lžičice javorového sirupu

1 Koriandr

1 lžičice oleje

Limetkové plátky

Jablko a kiwi smoothie

1 kousek zázvoru ( 40g)

4 kiwi

150g salátové okurky

2 granny smith jablko

250 ml jablečného džusu

Rozdrcený led

### Čištění a uložení

- Vytáhněte před zahájením čištění vždy zástrčku ze zásuvky!
  - Mixovací nádobu vyčistěte vodou, případně v jednoduché lázni.
  - Pro vyčištění mixovací nádoby naplňte mixovací nádobu vodou a uveďte mixér do provozu tak, jak je uvedeno v kapitole Používání přístroje. Poté mixovací tyč dobře vysušte.
- Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
- Podle potřeby otřete vnější plochy skříně motoru vlhkým hadříkem a poté je suchým hadříkem vytřete do sucha.
  - Mixovací tyč po vyčištění uložte do dodávaného držáku na zeď.

### Technické údaje

Model:.....SM 1153

Pokrytí napětí:.....220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon: .....400 W

Třída ochrany: .....II

Plnicí množství:..... max 600 ml

Čistá hmotnost: .....cca 1,23 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

### Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

### ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

### Obal:

krabice – tříděný

sběr papíru (PAP)

polystyren –

tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný



sběr (PE)

**Výrobek:**

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

