

SPM 3754 – ČISTIČKA BOT



Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že bude dobrým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

- Před použitím si pozorně přečtěte si všechny pokyny k užívání.
- Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
- Pro předejítí úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
- Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.
- Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
- Dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
- Neprovozujte přístroj bez dozoru. Před odchodem z místnosti přístroj vždy vypněte.
- Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje.
- Přístroj byl vyvinut pro domácí použití. Není určen pro komerční využívání.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Uschovejte tyto instrukce.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován zda nejeví známky poškození. V případě zjištění poškození přístroj nepoužívejte.

- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby se zabránilo expozici nebezpečí, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo kvalifikovaný osobou a s kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA

- Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím či jinými pohyblivými částmi musí být zařízení vypnuté a odpojené za síť.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači.
- Během používání s přístrojem nepohybujte.
- Ujistěte se, že vaše elektroinstalace odpovídá údajům na výrobním štítku přístroje.

Zařízení je navrženo výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách. Zařízení je určeno pro běžné užití v domácnosti, není určeno ke komerčním účelům. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení nebo zdraví z důvodu nesprávného používání.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.


ROZBALENÍ

- Vyjměte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony.
- Překontrolujte úplnost balení.
- Zkontrolujte zařízení, zda na něm nejsou mechanické závady vzniklé během transportu.

POZNÁMKA: Na zařízení mohly ulpět nečistoty, jako prach, konzervační látky aj. Očistěte zařízení podle pokynů v kapitole „ČIŠTĚNÍ“.

Popis přístroje

1. Základna
2. ON/OFF tlačítko
3. Rukojeť
4. Držák dávkovače
5. Dávkovač
6. Uzávěr dávkovače
7. Gumová podložka
8. Leštící kartáč (pravý)
9. Čistící kartáč
10. Leštící kartáč (levý)

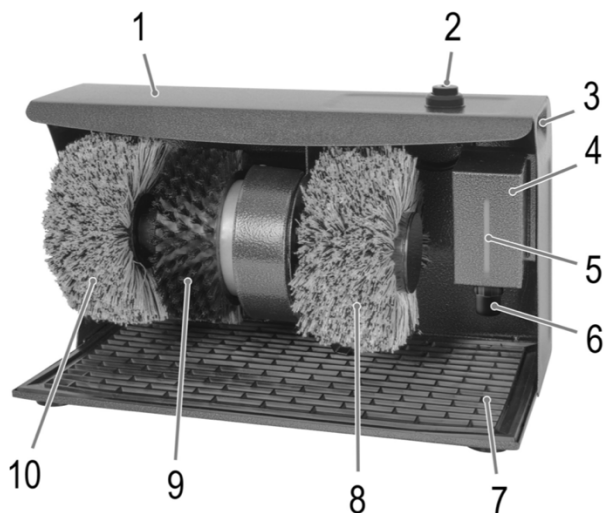

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda parametry el. sítě odpovídají požadovaným parametrům přístroje. Tyto parametry jsou dostupné na štítku přístroje.

Krátký provoz

Přístroj nepoužívejte déle než 110 min v provozu a poté nechte přístroj 5 minut vychladnout.

Zapnout/vypnout

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF. (I)

Plnění dávkovače

1. Odjistěte dávkovač od přístroje. Stiskněte nahoře na držáku místo kde je zobrazena alá šipka a vyjměte.
2. Otevřete zavíratko na dávkovači. Ujistěte se, že nevypadlo pérko nebo kulička.
3. Naplňte dávkovač tekutým průhledným leštícím krémem.
4. Uzavřete dávkovač zavíratkem.
5. Upevněte dávkovač zpět na přístroj. Vložte dávkovač do spodní části přístroje. Zatlačte na horní část dávkovače než dávkovač zacvakne.

Použití

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout pro zapnutí přístroje.
2. Vyčistěte předem boty, aby nebyl prach nebo velké kusy nečistot.
3. Pro použití dávkovače lehce botou stlačte proti kuličce v dávkovači.
4. Vyleštěte boty jedním z kartáčů.
5. Vypněte přístroj tlačítkem zapnout/vypnout.

Čištění

Podložka na hrubé nečistoty

Vyjměte podložku a vysajte nebo vyklepejte.

Rukojeť, dávkovač, uzávěr


Umyjte příslušenství ve vodě a nechte zcela vyschnout.

Základna

Otřete vlhkým jemným hadříkem.

Výměna kartáčů

1. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby v kartáčích.
2. Vyjměte kartáč.
3. Nasaďte nové kartáče a opět zašroubujte šroubky.

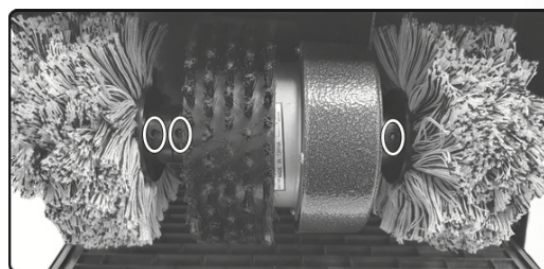

Skladování

- Očistěte zařízení dle kapitoly „ČIŠTĚNÍ“ a řádně osušte.
- Pro dlouhodobé skladování v důsledku nepoužívání zařízení, doporučujeme skladovat v originálním balení.
- Vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah dětí a nemohoucích osob.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	Není zapojen v zásuvce.	Ujistěte se, že je přístroj v zásuvce.
		Zapojte síťový kabel správně do zásuvky.
		Zkontrolujte jističe v domácnosti.
	Přístroj je rozbitý.	Obraťte se na příslušný servis.
Přístroj se vypnul. Motor je přehřátý.	Nechte přístroj minimálně 15 min vychladnout.	

Technické údaje

Model: SPM 3754

Napájení: 230 V, ~ 50Hz

Příkon: 120 W

Třída ochrany: I

Čistá hmotnost: cca 6,6 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Technické změny vyhrazeny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr

kovové části – železný šrot (FE)



sběr

(PP)