


VL 3601

Stojanový ventilátor



## Přehled jednotlivých součástí

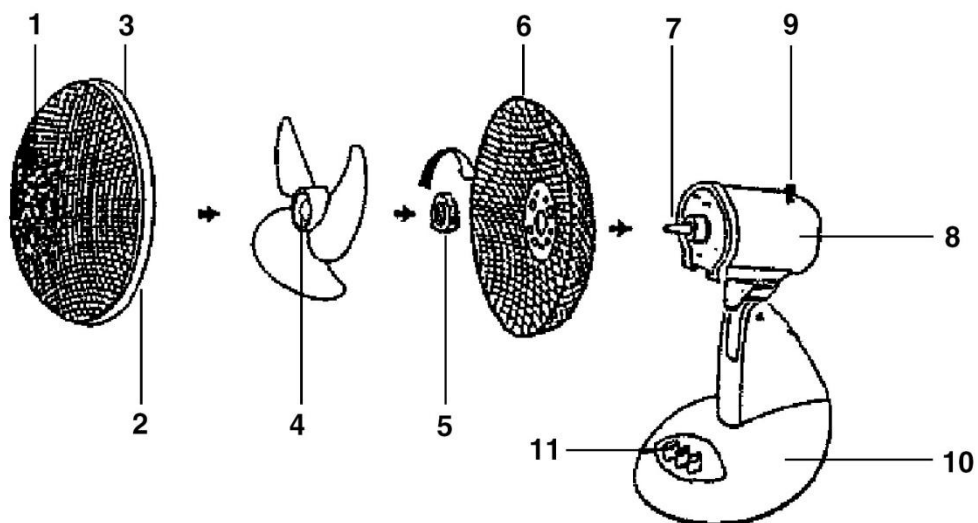

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Použijte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- stní pokyny“.
- 
- Děti a slabé osoby
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

### ⚠ VÝSTRAHA!

- Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
- Hrozí nebezpečí udušení!

- Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka.
- Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.
- Symboly v tomto návodu k obsluze
- Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

### ⚠ VÝSTRAHA!

- Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

### ⚠ POZOR:

- Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

- 
- UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.
- Speciální bezpečnostní pokyny
- Nikdy neprostrkujte mřížkou prsty nebo jiné předměty!
- Počínejte si opatrně, jestliže máte dlouhé vlasy: Mohou být nasáty proudem vzduchu!
- Přístroj smí být v provozu jen s nasazenou a uzavřenou ochrannou mřížkou!
- Přístroj musí být před použitím kompletně sestaven!
- Zvolte si vhodný podklad, aby se přístroj během provozu nemohl převrhnout!
- Nestavte přístroj přímo vedle topidla či jiných zdrojů tepla.

## Přehled jednotlivých součástí

- 1 Přední díl ochranné mřížky
- 2 Upevňovací šroub 3  
Upevňovací háčky
- 4 Vrtule ventilátoru
- 5 Upevňovací šroub pro zadní  
díle ochranné mřížky
- 6 Zadní díl ochranné mřížky
- 7 Hřídel motoru
- 8 Motor
- 9 Aktivační knoflík
- 10 Podstavec
- 11 Vypínač

## Návod k montáži

Přístroj musí být před uvedením do provozu kompletně sestaven! doporučujeme vám brát při čtení textu v úvahu také přehled jednotlivých součástí.

1. Zadní díl ochranné mřížky (6) nasadte podle vybrání a upevňovací šroub (5) zadního dílu ochranné mřížky (6) zašroubujte otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
2. Přítlačte vrtuli (4) pevně na hřídel motoru (7).
3. Zavěste přední ochrannou mřížku (1).

### UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na to, aby se otvory pro upevňovací šroub v přední a zadní ochranné mřížce kryly.

4. Zajistěte ochrannou mřížku pomocí dodávaného upevňovacího šroubu.
5. Zaklapněte upevňovací háčky.

### Umístění

Přístroj je vhodné umístit na hladkou plochu odolnou proti skluzu.

## Uvedení do provozu

### Elektrické připojení

1. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.
2. Před zastrčením zástrčky do zásuvky přezkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete používat, souhlasí s hodnotou síťového napětí uvedeného na přístroji. Příslušné údaje najdete na typovém štítku.

## Používání

### Základní nastavení

Před uvedením přístroje do provozu nastavte požadovaný úhel sklon ventilátoru. Ventilátor nastavíte do požadovaného sklonu tak, že oběma rukama uchopíte těleso ventilátoru a nastavíte jej do požadované polohy. Prosím pozor! Úhel sklonu činí zhruba 15 stupňů.

### Provoz

Rychlost ventilátoru se nastavuje pomocí spínačů na přední části tělesa:  
1 = pomalu, 2 = rychle.

Chcete-li ventilátor vypnout, použijte polohu „0“.

### Směr ventilace / oscilování

Zde máte k dispozici dvě možnosti:

1. Přístroj musí být předtím vypnutý. Aktivační knoflík je přítom nutno vytáhnout. Přístroj natočte do požadované polohy tak, že ventilátor uchopíte na stranách a pootočte jej doleva nebo doprava eventuálně až na doraz. Pozor: Nepokoušejte se tyto dorazy překonat.
2. Aktivujte automatické výkyvné zařízení, a sice tím, že aktivační knoflík vytáhnete. Přístroj pak samočinně osciluje v rozsahu ca. 60 stupňů. Tato funkce je aktivní jen při zapnutém ventilátoru. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, aktivační knoflík vytáhněte.

## Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnuocí předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré či drhnuocí čisticí prostředky.

### VÝSTRAHA!

⚠ Pokud byste měli odstranit ochrannou mřížku:

- vždy přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku.
  - Pro čištění přístroje ho nenoste v žádném případě do vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Přístroj otřete z vnějšku suchou látkou bez jakýchkoliv přísad.
  - V případě silně ulpívajícího znečištění hadřík lehce navlhčete vodou a poté přístroj do sucha vytřete.

## Technické údaje

Model: .....VL 3601

Napájení: .....220-240 V, 50 Hz

Příkon: .....30 W

Třída ochrany: .....I I

Čistá hmotnost: .....1,35 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!



### Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.